



Coplat AG
Sihlbruggstrasse 107, 6340 Baar – Switzerland
Phone no: +41 41 766 8330

www.stylies.ch

V1 2917


stylies®
OF SWITZERLAND
PICTORIS - MOSQUITO TRAP




Gebrauchsanweisung Deutsch	2
Instruction Manual English	8
Mode d'emploi Français	13
Istruzioni d'uso Italiano	18
Instrucciones de uso Español	23
Gebruiksaanwijzing Nederlands	28
Käyttöopas Suomi	33
Brugsanvisning Dansk	38
Návod k obsluze Český	43
Návod na obsluhu Slovenčina	48
Instrukcja obsługi Polski	53

stylies®
OF SWITZERLAND

PICTORIS - MOSQUITO TRAP - MÜCKENFALLE

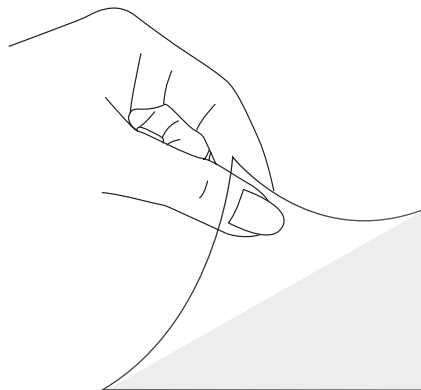

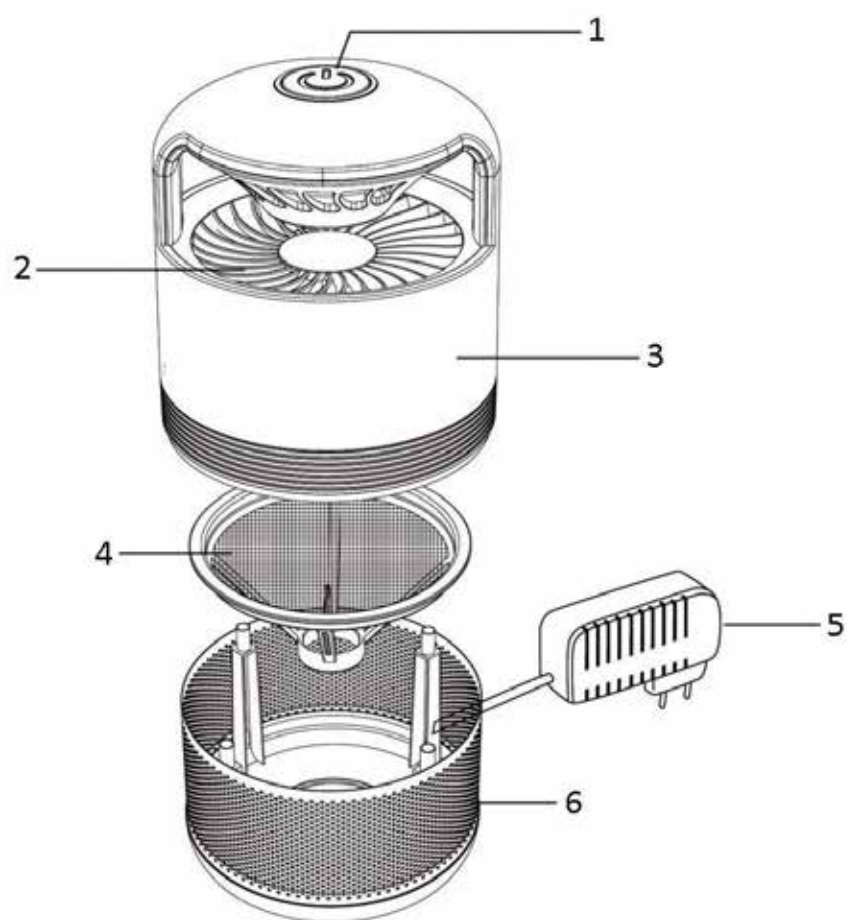

Návod na obsluhu – Slovakian

Gratulujeme! Práve ste sa stali majiteľom mimoriadneho Styles Pictoris s najmodernejšou technológiou.

Rovnako ako pri všetkých elektrických zariadeniach pre domácnosť, aj pri používaní tohto ventilátora sa vyžaduje zvláštna opatrnosť, aby sa zabránilo úrazom, požiaru a poškodeniu samotného zariadenia. Kým začnete prístroj používať, prečítajte si pozorne tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným pokynom a pokynom vytlačeným na prístroji.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Toto zariadenie nemôžu používať deti do 8 rokov a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nebudú pod dozorom alebo neboli poučené o bezpečnom používaní prístroja a neporozumeli rizikám s tým spojeným.
2. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
3. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti; ak nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
4. Spotrebič a kábel umiestnite mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
5. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným centrom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
6. Tento prístroj nie je určený na použitie s externým časovačom alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.
7. Tento prístroj je určený iba na vnútorné použitie. Nie je vhodný na použitie v stodolách, stajniach a na podobných miestach.
8. Prístroj chráňte pred deťmi.
9. Tento prístroj sa nesmie používať na miestach, kde môžu byť prítomné horľavé pary alebo výbušný prach.
10. Prístroj je možné používať len s napájacím zdrojom dodávaným s prístrojom.
11. Odpojte napájací kábel zo zásuvky pred jeho čistením a keď prístroj nepoužívate.

12. Uistite sa, že napájací kábel nevisí cez ostré hrany, a držte ho ďalej od horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
13. Neponárajte prístroj a zástrčku do vody alebo iných tekutín. Vzniká nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!
14. Ak chcete vybrať zástrčku zo zásuvky, uchopte zástrčku. Neťahajte spotrebič za kábel.
15. Nedotýkajte sa prístroja, ak spadol do vody. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, vypnite prístroj a dajte ho do autorizovaného servisného strediska na opravu.
16. Napájací kábel nezapájajte alebo nevyťahujte zo zásuvky mokrými rukami.
17. Za žiadnych okolností neotvárajte kryt prístroja alebo neopravujte prístroj sami. To by mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
18. Tento prístroj nie je určený na komerčné použitie.
19. Používajte prístroj iba na stanovený účel.
20. Nenamotávajújte kábel okolo spotrebiča a neohýbajte ho.
21. Keď je zariadenie v chode, nekladajte do ochranného krytu ventilátora nič, čo by mohlo spôsobiť poškodenie lopatiek ventilátora, krytu prístroja a poranenie ľudského tela.
22. Odporúčame zariadenie umiestniť 1,8 m nad zem. Je to bezpečnejšie a efektívnejšie.
23. Nepoužívajte zariadenie v prostredí s vysokou teplotou alebo v blízkosti zdroja zapálenia, aby nedošlo k nebezpečenstvu požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
24. Pravidelne odstraňujte komáre alebo hmyz z lapača, aby ste zaistili dobrú účinnosť proti komárom.
25. Pokyny týkajúce sa čistenia nájdete v časti „POSTUP ČISTENIA“ v príručke.

POPIS ZARIADENIA

Zariadenie sa skladá z nasledujúcich hlavných súčastí (pozrite si vnútorný kryt):

1. Hlavný vypínač
2. Chránič ventilátora
3. Kryt prístroja
4. Lievik
5. Adaptér
6. Nádobu s pascou

SPUSTENIE/RÝCHLY SPRIEVODCA

1. Umiestnite zariadenie do miestnosti s komármi. Spotrebič chráňte pred deťmi.
2. Pred použitím sa uistite, že je prístroj správne zmontovaný. Najprv zapojte napájací kábel do krytu prístroja a potom zapojte do elektrickej zásuvky.

Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby priťahovalo hmyz pomocou ultrafialového svetla a výhrevného zariadenia, ktoré simuluje teplotu tela človeka. Čím je oblasť tmavšia, tým je prístroj lákavejší. Čím je oblasť svetlejšia, tým menej efektívne bude prístroj pracovať.

Poznámka: Nepozerajte sa často na výrobok, najmä nie do ultrafialového svetla. Môže to mať nepriaznivé účinky na zdravie.

PRVÉ POUŽITIE/PREVÁDZKA

Stlačte hlavný vypínač na hornej strane prístroja. Môžete nastaviť úroveň 1/2/3. Medzitým sa ultrafialové svetlo stáva svetlejším a jasnejším. Stlačte znovu hlavný vypínač a zariadenie sa vypne. Keď zariadenie nepoužívate, odpojte adaptér z elektrickej siete.

POSTUP ČISTENIA

Pred čistením sa uistite, že ste prerušili napájanie. Na vyčistenie prachu a hmyzu zo železnej siete použite mäkkú handričku alebo kefu. Potom vyberte nádobu s pascou z krytu a vysypte hmyz. Po vyčistení zariadenie riadne poskladajte.

Frekvencia čistenia: raz za mesiac.

USKLADNENIE

Ak sa spotrebič dlhšie nepoužíva, zakryte ho plastovým vreckom a uložte na dobre vetranom suchom mieste.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Prevádzkové napätie: 12 V=

Výkon: 9,5 W

Vstup adaptéra: 100 - 240 V~ 50/60 Hz, 0,4 A, Max

Výstup adaptéra: 12 V  1,0 A

OPRAVY/LIKVIDÁCIA

- Opravy všetkých elektrozariadení (zahŕňajúce výmenu sieťového kábla) smie vykonávať iba autorizovaný servis. Pri neodborných opravách zaniká záruka a všetka zodpovednosť za záruky.
- Výmenu poškodeného sieťového kábla zverte výhradne výrobcovi, autorizovanému servisnému stredisku alebo kvalifikovanému odbornému servisu. Predídete škodám na zariadení.
- Zariadenie nikdy neuvádzajte do prevádzky, ak je poškodený prírodný kábel alebo zástrčka, ak nefunguje zariadenie správne, ak spadlo alebo je poškodené iným spôsobom (praskliny/trhliny skrine).
- Nepoužívajte ostré predmety, ktoré by mohli zariadenie poškriabať, ani lepkavé chemikálie, ktoré by ho mohli poškodiť.
- Ihneď po skončení životnosti prístroj znehodnoťte (odrežte sieťový kábel) a odovzdajte ho na zbernom mieste na to určenom.
-  Tento prístroj nepatrí do domového odpadu, odovzdajte ho na recyklačnom mieste na to určenom. Zber a recyklácia elektrického a elektronického odpadu šetrí cenné zdroje.
- Obalový materiál je recyklovateľný. Obalový materiál zlikvidujte ekologicky šetrným spôsobom a zaistite, aby bol odvezený do zberného centra na recyklovateľné materiály.
- Nekontrolovaná likvidácia prístroja môže v priebehu jeho rozkladu viesť k uvoľňovaniu nebezpečných látok do spodnej vody, a tým do potravinového reťazca, a na dlhý čas zaťažiť životné prostredie.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Výrobca Coplax AG poskytuje záruku podľa zákona na materiálové a výrobné chyby komponentov zariadení a ich servis v dĺžke trvania 24 mesiacov od dátumu predaja uvedeného na doklade o kúpe. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list potvrdený vašim predajcom alebo doklad o kúpe.

VŠETKY NÁROKY VYPLYVAJÚCE ZO ZÁRUKY SÚ ČASOVO OBMEDZENÉ DVOJROČNOU ZÁRUČNOU LEHOTOU.

PRE KOHO PLATÍ ZÁRUKA:

Záruka platí iba na výrobky kúpené v rámci distribútorskej siete výhradného dodávateľa. Nie je možné uplatňovať záruku na výrobky kúpené inde ako v SR a ČR. Záruku uplatňujte ihneď, ako sa porucha vyskytne. V opačnom prípade môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu výrobku a strate záruky.

TÁTO ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE PORUCHY VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU

- použitia v rozpore s určením výrobku
- chybnej inštalácie
- nevhodného zaobchádzania, nesprávnej údržby, opotrebovania, mechanického poškodenia
- zapojenia k inej než predpísanej elektrickej sieti
- nedodržania podmienok v návode
- vystavenia neprimeraným teplotám alebo neautorizovaného zásahu do zariadenia
- škody spôsobenej nesprávnym použitím vonných esencií alebo úpravou vody a nesprávnym čistením.

Táto záruka sa nevzťahuje na výmenné filtre zariadenia ani na antibakteriálnu striebornú kocku, ktoré sú bežným spotrebným materiálom a ktorých opotrebenie sa môže prejaviť pred uplynutím záručnej lehoty, ak nepôjde o výrobnú chybu.

Záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenie výrobku počas prepravy, ktoré bolo spôsobené nesprávnou manipuláciou či zaobchádzaním. V prípade poškodenia obalu výrobku vzniknutého prepravou reklamujte zásielku priamo u dopravcu.

Výrobca nenesie zodpovednosť za následné škody ani za škody vzniknuté používaním tohto výrobku vrátane straty zisku či inej ekonomickej straty.