

Glaspanelvärmare WDH-GH20R



Kära kund,

Du har valt en produkt av hög kvalitet. För att du ska få mycket glädje av denna produkt, har vi här några fler tips:

Vid eventuella problem:

Vi hoppas att enheten uppfyller dina förväntningar! Om det trots största möjliga omsorg skulle finnas anledning till klagomål, vänligen kontakta oss kort, eftersom vi är mycket angelägna om att du ska vara nöjd och vill reda ut eventuella missförstånd.

Viktiga säkerhetsanvisningar:


- Värmaren är inte lämplig för användning utomhus, i badrum eller andra våta eller mycket fuktiga miljöer !
- Observera att värmaren kan bli mycket varm under drift, så håll alltid tillräckligt avstånd till brännbara eller lättantändliga föremål !
- Placera inte värmaren i direkt anslutning till ett eluttag eller på djupa mattor !
- Använd aldrig värmaren på rörliga ytor, föremål eller fordon ! Det finns en risk att värmaren kan välta.
- Det rekommenderas att använda en separat strömkälla (uttag) endast för att förse värmaren med ström. (Använd inte flera uttag för att driva värmaren).
Se dessutom till att strömkabeln alltid förläggs med tillräckligt avstånd till värmekällan.
- Övervaka värmaren när barn befinner sig i närheten av apparaten !
- Se upp för elektricitet, gå aldrig in i apparaten och för aldrig in föremål i den !
- Placera inga föremål på värmaren !
- Blockera inte till- och/eller frånluften från enheten och se till att det finns tillräckligt med utrymme runt enheten!
- Se till att det finns tillräcklig lufttillförsel till enheten, annars kan det leda till minskad prestanda och i värsta fall till överhettning och/eller brand!
- Endast kvalificerad personal eller elektriker får öppna enheten !
- Se till att ingen fukt kommer in i eller på enheten !
- Använd endast den rekommenderade spänningen för att driva enheten !
- Se till att nätkabeln är utfälld (oknuten) innan du ansluter den till uttaget !
- Kontrollera att kontakten är ren och korrekt ansluten till uttaget innan du använder apparaten!
- Kom aldrig i närheten av kontakten eller uttaget med våta händer !
- Reparera inte defekta eller skadade kablar på enheten själv, du kan få en allvarlig elektrisk stöt!
- Se till att lättantändliga ämnen (t.ex. gaser/oljor etc.) aldrig befinner sig i närheten av apparaten !
- Om anslutningskabeln till denna apparat är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller en liknande kvalificerad person för att undvika risker.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Om du inte ska använda apparaten under en längre tid, stäng av den och dra ur nätkontakten!

Stäng av enheten omedelbart och koppla bort den från nätet/strömförsörjningen om något verkar vara fel !!!! Kontakta i så fall en specialist och försök inte att reparera enheten själv !!!!

Exempel: Säkringen har gått sönder.

Montering av fötterna:

Innan du använder värmaren som en fristående enhet för första gången är det absolut nödvändigt att skruva fast de medföljande fötterna på enheten. För att göra detta tar du de två plastfötterna och skruvar fast dem på enhetens botten med fyra (4) skruvar vardera.

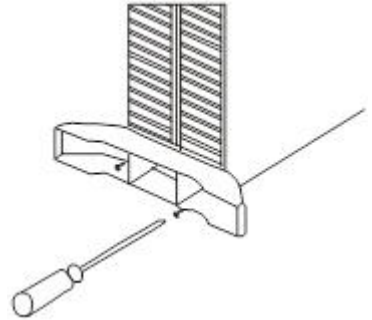

Väggmontering:

Om du inte vill använda värmaren fristående, utan föredrar att montera den på väggen, kan du enkelt göra detta med hjälp av de medföljande tillbehören:


Obs: Montera inte framför ett uttag, under en hylla, en gardin eller under andra föremål !


Lossa/ta bort väggfästet på baksidan av värmaren på följande sätt:

1. Öppna låskroken (se bild).
2. Nu kan du dra hela fästet nedåt med lite kraft och på så sätt lossa väggfästet från värmaren.

Nu kan du använda väggfästet som mall för att markera de fyra borrhålen. Se till att värmaren hänger på väggen på ett avstånd av minst 15 cm från golvet och minst 50 cm från taket:

1. Använd rätt väggpluggar/skruvar beroende på väggens beskaffenhet och fäst sedan avfuktaren med väggfästet på den avsedda väggen (se följande diagram).

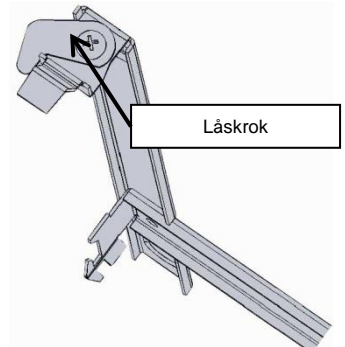

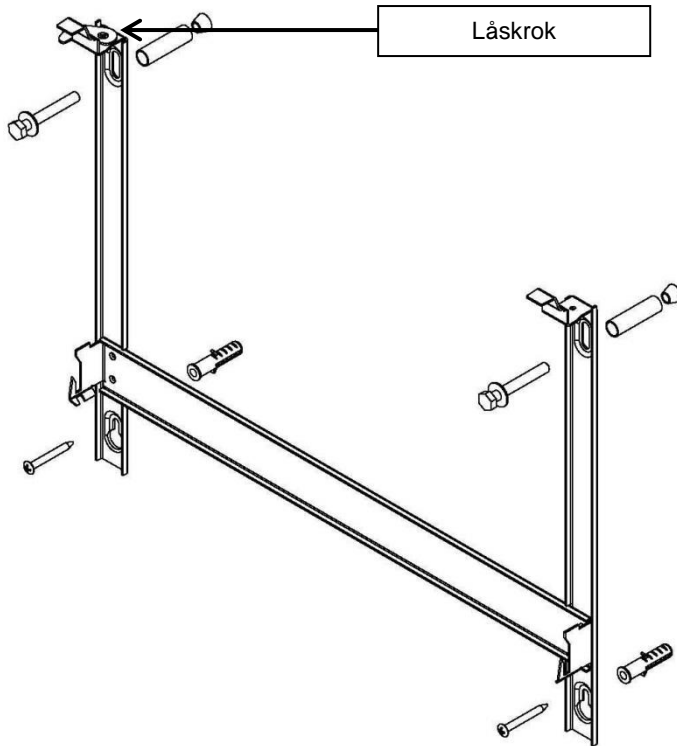


2. Kontrollera slutligen hela fästet igen och se till att hela enheten alltid sitter stadigt på plats!

Obs: En liten tillbehörsväska med olika skruvar och pluggar ingår.
din värmare.

När väggfästet har skruvats fast ordentligt på väggen kan du hänga upp värmaren i väggfästet.



Glöm slutligen inte att haka in låskroken i värmaren och skruva fast den !

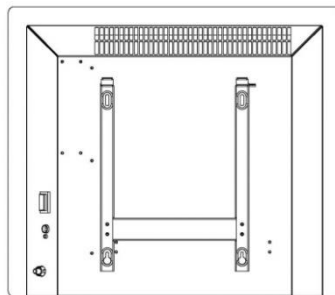

Under den första operationen:

Eftersom värmeelementen av skyddsskäl är täckta med en lätt oljefilm på fabriken, kommer du att märka en lätt bränningslukt och eventuellt även lite rök under den första användningen. Detta är till en början helt normalt och beror på att den tunna oljefilmen nu förbränns av värmelementen under drift.

Beskrivning av enhetens delar:

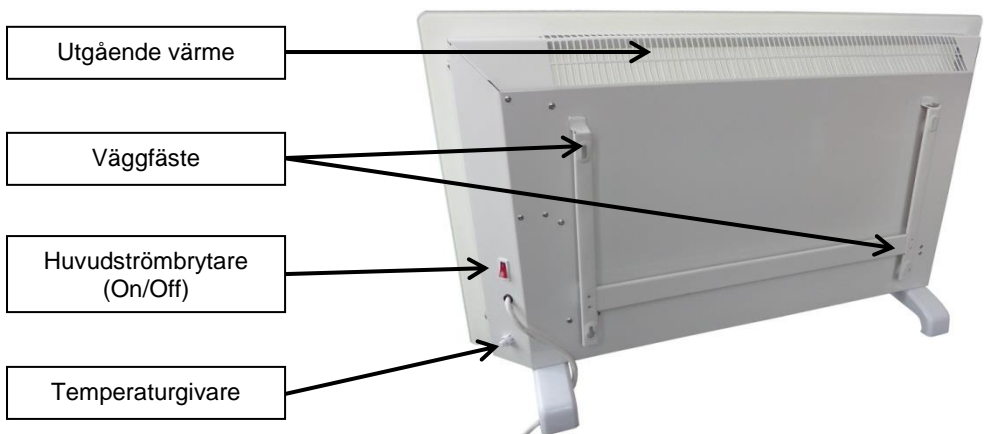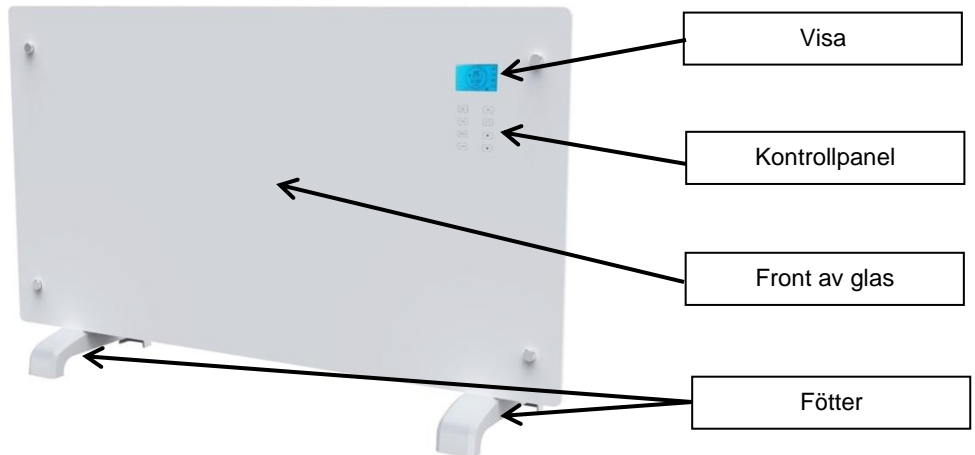


Bruksanvisning:

1. Driftsättning

1.1 Sätt in nätkontakten ordentligt i uttaget.

1.2. Slå först på huvudströmbrytaren på baksidan (sidan) av enheten.

1.3. Du kan sedan göra värmeinställningarna på den främre kontrollpanelen. Följande alternativ är tillgängliga:

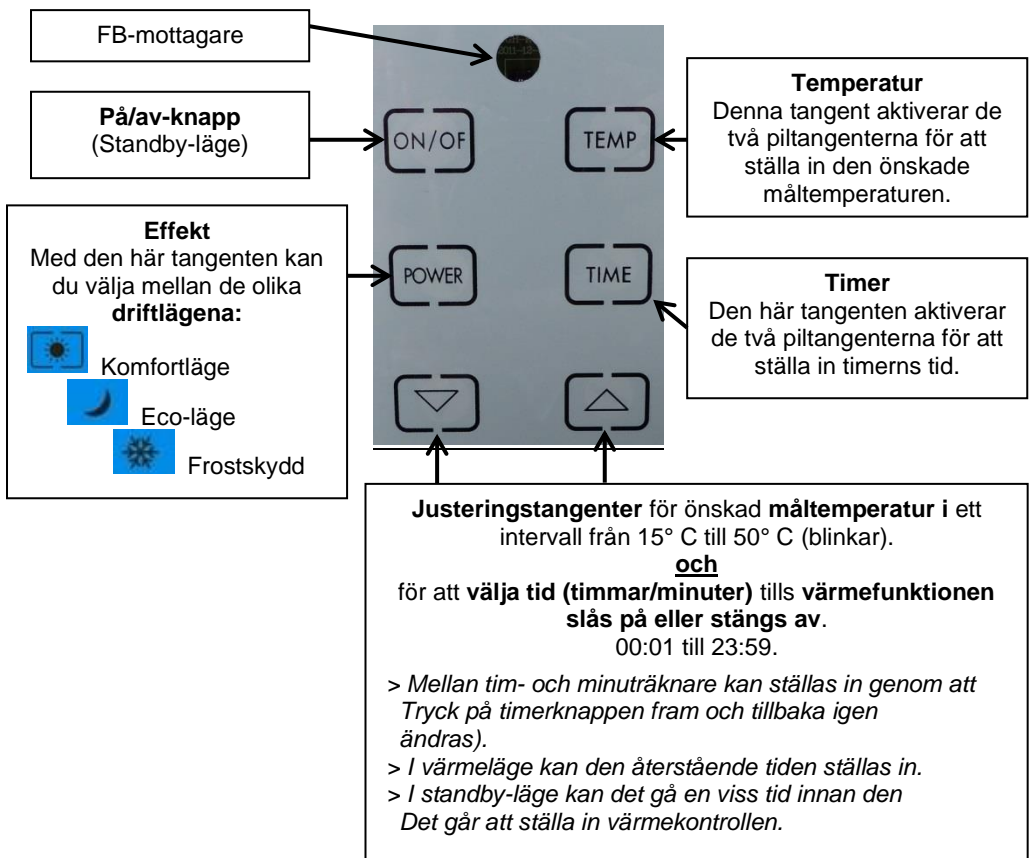


1.4. Bruksanvisningar:

- Varje tangenttryckning bekräftas med ett kort pip.
- Alla inställningar kan återställas genom att trycka på på/av-knappen.
- När måltemperaturen är uppnådd växlar värmaren automatiskt över till ekologiskt läge.
- Så snart enheten har nått en faktisk temperatur som ligger 2 °C över den inställda måltemperaturen stänger värmaren automatiskt av värmeläget.

Om den omgivande temperaturen sjunker igen och den faktiska temperaturen är 5 °C lägre än den inställda måltemperaturen, växlar värmaren tillbaka till sitt normala värmeläge.

1.5. Förklaringsdisplay

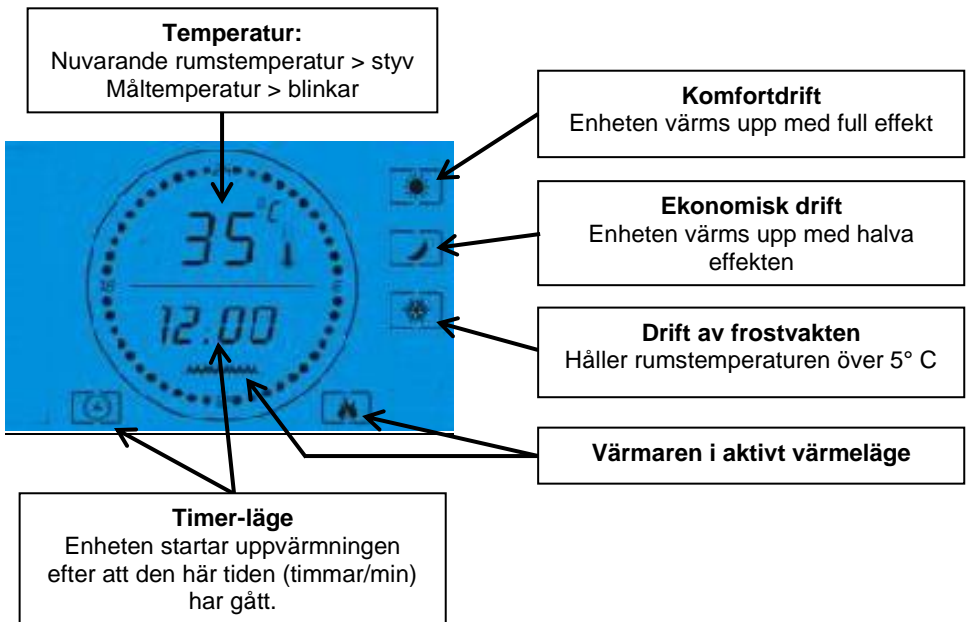

1.6. Fjärrkontroll

Enheten är utrustad med en fjärrkontroll med vilken du kan styra värmaren och göra alla inställningar även på kort avstånd.

- Två (2) AAA-batterier på 1,5 V krävs för att använda fjärrkontrollen.



2. Rengöring och förvaring

Koppla alltid ur värmaren från elnätet och låt den svalna helt innan du utför någon rengöring av värmaren!

2.1 Rengöring:

- Använd en mjuk och fuktig trasa för att rengöra enhetens utsida.
- Använd endast milda rengöringsmedel för att rengöra apparaten.
- Se till att det inte kommer in vatten i enhetens inre eller i den elektriska kontrollboxen vid något tillfälle !

2.2 Förvaring:

- Vi rekommenderar att du täcker enheten för förvaring eller att du packar den i originalförpackningen.
- Förvara enheten på en torr och tillräckligt ventilerad plats/utrymme.

Tekniska data:

Modellnamn:	WDH-GH20R
Spänning:	220V / 50Hz
Max. Strömförbrukning:	2 000 W (9.1 A)
Skyddsklass:	IPX0
Mått (H/W/D):	530 x 862 x 230* mm (*med fötter)
Vikt:	8,7 kg

För de tekniska uppgifterna är avvikelser förbehållna !!!!

Annat:

Garantiförklaring:

Utan hinder av de lagstadgade garantikraven beviljar tillverkaren en garanti i enlighet med lagstiftningen i ditt land, dock minst 1 år (i Tyskland 2 år för privatpersoner). Garantin börjar gälla från och med det datum då apparaten säljs till slutanvändaren.

Garantin täcker endast defekter som beror på material- eller tillverkningsfel.

Garantireparationer får endast utföras av en auktoriserad kundtjänst. För att göra ett garantianspråk ska du bifoga originalkvittot (med försäljningsdatum).

Garantin omfattar inte följande:

- Normalt slitage
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten eller icke-godkända tillbehör.
- Skador på grund av yttre påverkan, användning av våld eller främmande föremål.
- Skador som orsakats av att bruksanvisningen inte har följts, t.ex. om apparaten har anslutits till en felaktig nätspänning eller om monteringsanvisningen inte har följts.
- Helt eller delvis demonterade enheter.

Överensstämmelse:

Värmaren har testats och har själv och/eller delar av den tillverkats enligt följande (säkerhets)standarder:

"GS" testad av Intertek, och naturligtvis med CE (LVD) överensstämmelse och EMC överensstämmelse.

Testad säkerhet i enlighet med: EN 62233:2008
EN 60335-2-30:2009+A11:12
EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14
AfPS GS 2014:01 PAK

CE (LVD) Överensstämmelse testad enligt: EN 60335-2-30:2009+A11:2012
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014
EN 62233:2008

EMC-överensstämmelse testad i enlighet med: EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Korrekt bortscaffande av denna produkt:



Inom EU anger denna symbol att produkten inte får kastas med hushållsavfall. Avfallsutrustning innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas och inte skada miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering. Därför bör du göra dig av med gamla apparater via lämpliga insamlingssystem eller skicka apparaten för bortscaffande till den plats där du köpte den. De kommer sedan att återvinna apparaten.

Vi hoppas att du tycker om att använda den här apparaten:

Ditt Aktobis AG

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe!