

Grzejnik z płytą szklaną WDH-GH20R



Szanowny Kliencie,

Wybraliście Państwo produkt wysokiej jakości. Aby zapewnić sobie dużo przyjemności z tego produktu, oto kilka dodatkowych wskazówek:

W razie jakichkolwiek problemów:

Mamy nadzieję, że urządzenie spełni Państwa oczekiwania! Jeśli mimo dołożenia wszelkich starań wystąpiłyby jakiegokolwiek powody do reklamacji, prosimy o krótki kontakt, ponieważ bardzo zależy nam na Państwa zadowoleniu i chcielibyśmy wyjaśnić wszelkie nieporozumienia.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:


- Grzejnik nie nadaje się do użytku na zewnątrz, w łazienkach lub innych wilgotnych lub bardzo wilgotnych pomieszczeniach!
- Należy pamiętać, że podczas pracy grzejnik może się bardzo nagrzewać, dlatego należy zawsze zachować odpowiednią odległość od łatwopalnych lub łatwopalnych przedmiotów!
- Nie stawiać grzejnika bezpośrednio przy gniazdku elektrycznym lub na dywanach o głębokim runie!
- Nigdy nie używać urządzenia grzewczego na ruchomych powierzchniach, przedmiotach lub pojazdach! Istnieje ryzyko, że grzejnik może się przewrócić.
- Zaleca się stosowanie oddzielnego źródła zasilania (gniazdka) tylko do zasilania nagrzewnicy. (Proszę nie używać kilku gniazdek do zasilania grzejnika). Ponadto należy zwrócić uwagę, aby przewód zasilający był zawsze ułożony w odpowiedniej odległości od źródła ciepła.
- Nadzorować urządzenie grzewcze, gdy dzieci znajdują się w pobliżu urządzenia!
- Uważaj na prąd, nigdy nie wchodź do urządzenia ani nie wkładaj do niego przedmiotów!
- Nie stawiać żadnych przedmiotów na grzejniku !
- Nie wolno blokować dopływu i/lub odpływu powietrza z urządzenia i należy zapewnić wystarczającą przestrzeń wokół urządzenia!
- Należy zapewnić wystarczający dopływ powietrza do urządzenia, w przeciwnym razie może to doprowadzić do zmniejszenia wydajności, a w najgorszym przypadku do przegrzania i/lub pożaru!
- Tylko wykwalifikowany personel lub elektrycy mogą otwierać urządzenie !
- Upewnić się, że do urządzenia nie dostała się wilgoć!
- Do pracy urządzenia należy używać wyłącznie napięcia zalecanego przez producenta!
- Upewnij się, że kabel zasilający jest rozłożony (odwiązany) przed podłączeniem go do gniazdka !
- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że wtyczka jest czysta i prawidłowo podłączona do gniazdka!
- Nigdy nie zbliżaj się do wtyczki lub gniazdka mokrymi rękami!
- Nie należy samodzielnie naprawiać uszkodzonych przewodów w urządzeniu, gdyż grozi to poważnym porażeniem prądem!
- Należy upewnić się, że w pobliżu urządzenia nigdy nie znajdują się substancje łatwopalne (np. gazy/oleje itp.)!
- Jeżeli kabel przyłączeniowy urządzenia jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażowy lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego!

Proszę natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci/ zasilania, jeśli cokolwiek wydaje się być nie tak !!! W takim przypadku należy zwrócić się do specjalisty i nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie !!!

Przykład: Przepalił się bezpiecznik.

Montaż nóżek:

Przed pierwszym użyciem grzejnika jako urządzenia wolnostojącego należy bezwzględnie przykręcić do niego dostarczone nóżki. W tym celu należy wyjąć dwie plastikowe nóżki i przykręcić je do spodu urządzenia za pomocą czterech (4) śrub każda.

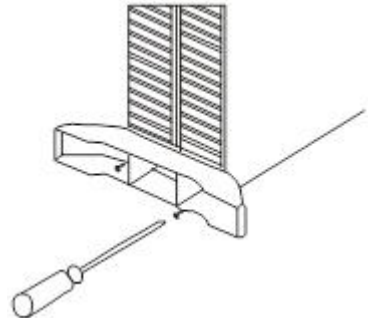


Montaż na ścianie:

Jeśli nie chcesz używać grzejnika jako wolnostojącego, ale wolisz zamontować go na ścianie, możesz to łatwo zrobić za pomocą dostarczonych akcesoriów, jak poniżej:

Uwaga: Nie montować przed gniazdkiem, pod półką, zasłoną lub pod innymi przedmiotami !


Najpierw należy poluzować/zdjąć wspornik ścienny z tyłu urządzenia grzewczego w następujący sposób:

1. Otworzyć hak blokujący (patrz rysunek).
2. Teraz można z niewielką siłą pociągnąć cały wspornik w dół i w ten sposób odłączyć wspornik ścienny od grzejnika.

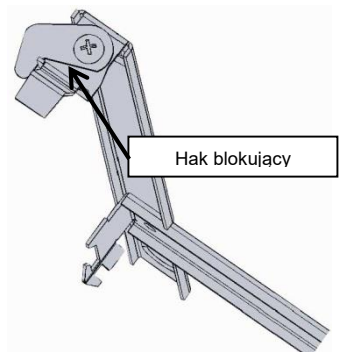

Teraz możesz użyć wspornika ściennego jako szablonu do zaznaczenia czterech otworów. Upewnij się, że grzejnik jest zawieszony na ścianie w odległości co najmniej 15 cm od podłogi i co najmniej 50 cm od sufitu:



1. Należy użyć odpowiednich kołków rozporowych/śrub w zależności od stanu ściany, a następnie przymocować osuszacz za pomocą wspornika ściennego do przewidzianej ściany (patrz poniższy rysunek).

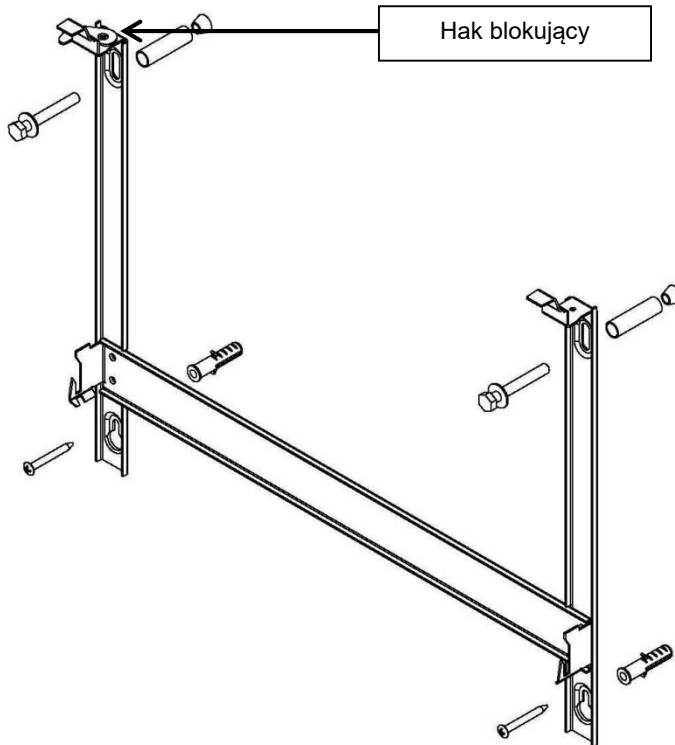

2. Na koniec należy jeszcze raz sprawdzić kompletne zamocowanie i upewnić się, że całość jest zawsze stabilnie osadzona!

Uwaga: W zestawie znajduje się mała torba na akcesoria z różnymi śrubami i kołkami.
Twój grzejnik.



Po prawidłowym przykręceniu uchwytu ściennego do ściany, można zawiesić grzejnik w uchwycie ściennym. Na koniec nie zapomnij zaczepić haka blokującego z powrotem do grzejnika i dokręcić go!

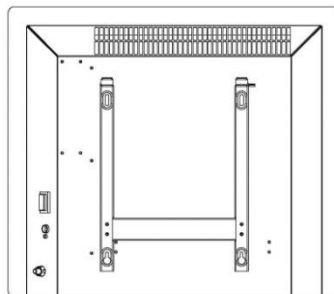

Podczas pierwszej operacji:

Ponieważ ze względów ochronnych elementy grzejne są fabrycznie pokryte lekką warstwą oleju, podczas pierwszego uruchomienia wyczuwalny jest lekki zapach spalenizny i ewentualnie dymu. Na początku jest to całkiem normalne i wynika z faktu, że cienka warstwa oleju jest teraz spalana przez elementy grzewcze podczas pracy.


Opis części urządzenia:

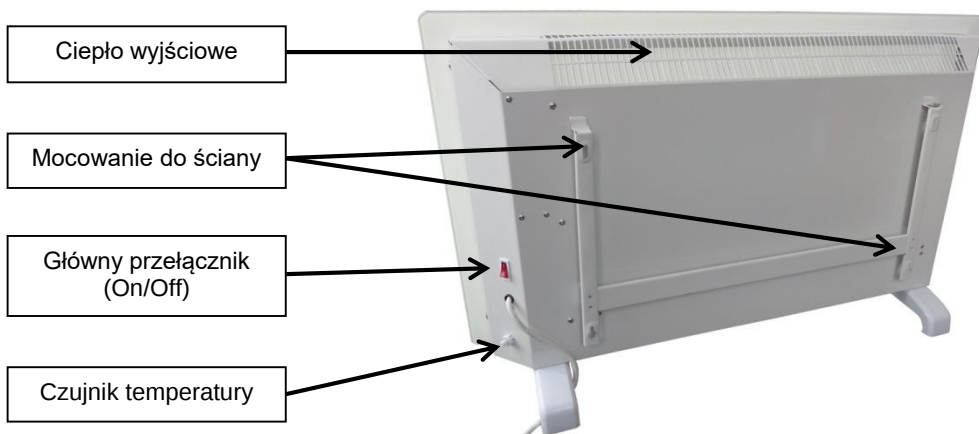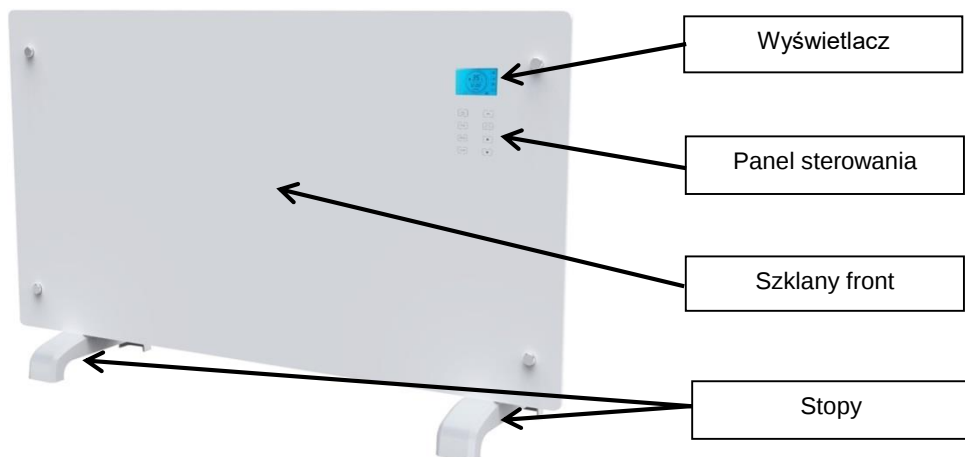

Instrukcja użytkowania:

1. Commissioning


- 1.1 Włożyć prawidłowo wtyczkę sieciową do gniazdka.
- 1.2. Najpierw włączyć główny wyłącznik znajdujący się z tyłu (z boku) urządzenia.
- 1.3. Następnie można dokonać ustawień ogrzewania na przednim panelu sterowania.
Dostępne są następujące opcje:

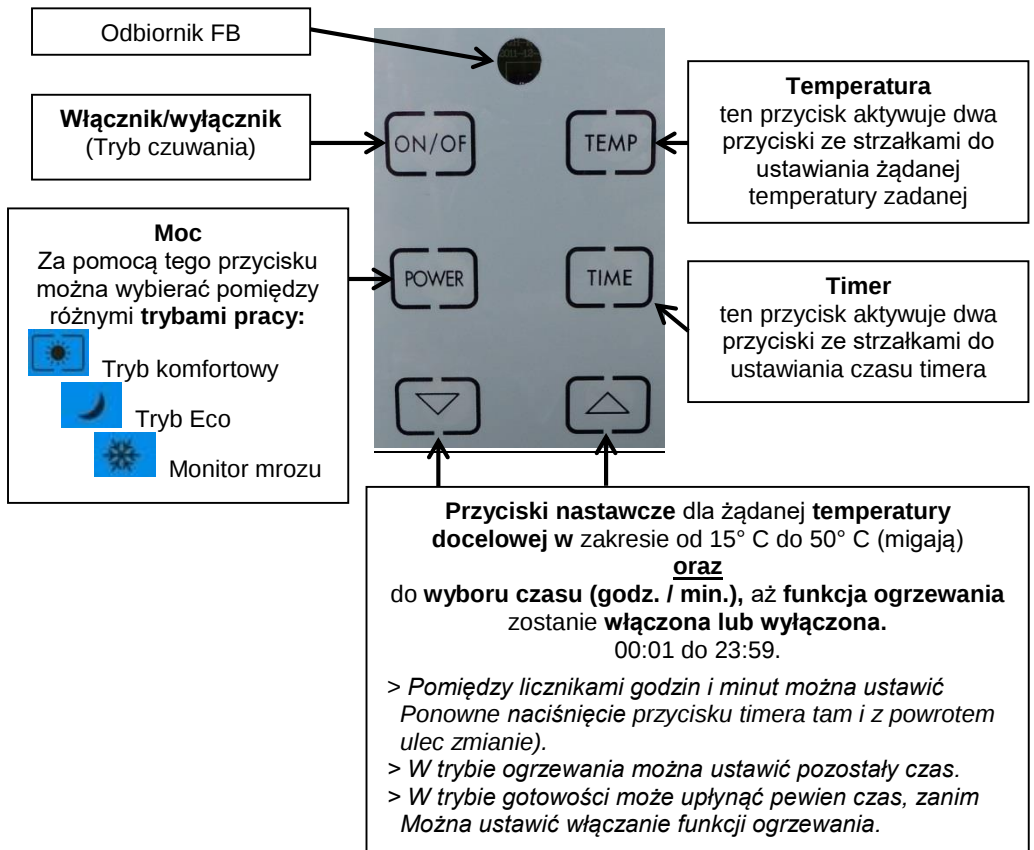

1.4. Instrukcja obsługi:

- Każde naciśnięcie klawisza jest potwierdzone krótkim sygnałem dźwiękowym.
- Wszystkie ustawienia mogą zostać zresetowane poprzez naciśnięcie włącznika/wyłącznika.
- Po osiągnięciu temperatury docelowej grzejnik automatycznie przełącza się w tryb ekologiczny.
- Gdy tylko urządzenie osiągnie temperaturę rzeczywistą o 2° C wyższą od ustawionej temperatury docelowej, grzejnik automatycznie wyłącza tryb ogrzewania. Jeżeli temperatura otoczenia ponownie spadnie, a temperatura rzeczywista będzie o 5° C niższą od ustawionej temperatury zadanej, grzejnik przełączy się z powrotem na normalny tryb ogrzewania.

1.5. Wyświetlacz objaśniający

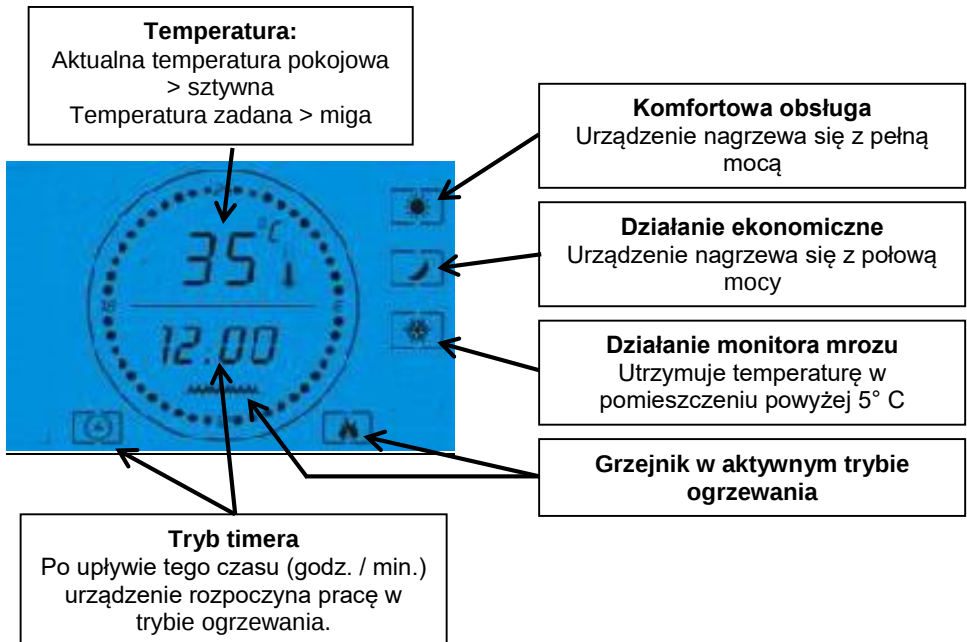

1.6. Pilot zdalnego sterowania

Urządzenie jest wyposażone w pilota zdalnego sterowania, za pomocą którego można obsługiwać nagrzewnicę i dokonywać wszystkich ustawień nawet z niewielkiej odległości.

- Do działania pilota wymagane są dwie (2) baterie AAA 1,5V.



2. Czyszczenie i przechowywanie

Przed przystąpieniem do czyszczenia grzejnika należy zawsze odłączyć go od sieci elektrycznej i pozostawić do całkowitego ostygnięcia!

2.1 Czyszczenie:

- Do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia należy używać miękkiej i wilgotnej szmatki.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko łagodnych środków czyszczących.
- Należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia ani do elektrycznej skrzynki sterowniczej!

2.2 Przechowywanie:

- Zalecamy przykrycie urządzenia na czas przechowywania lub najlepiej zapakowanie go w oryginalne pudełko.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym i odpowiednio wentylowanym miejscu/przestrzeni.

Dane techniczne:

Nazwa modelu:	WDH-GH20R
Napięcie:	220V / 50Hz
Max. Pobór mocy:	2,000 W (9.1 A)
Klasa ochrony:	IPX0
Wymiar (wys./szer./gł.):	530 x 862 x 230* mm (*z nóżkami)
Waga:	8,7 kg

Dla danych technicznych zastrzeżone są odchylenia !!!

Inne:

Oświadczenie gwarancyjne:

Niezależnie od ustawowych roszczeń gwarancyjnych, producent udziela gwarancji zgodnie z prawem Państwa kraju, jednak co najmniej na okres 1 roku (w Niemczech 2 lata dla osób prywatnych). Gwarancja rozpoczyna się w dniu sprzedaży urządzenia użytkownikowi końcowemu.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych. Naprawy gwarancyjne mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis klienta. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy dołączyć oryginalny dowód sprzedaży (z datą sprzedaży).

Z gwarancji wyłączone są:

- Normalne zużycie
- Niewłaściwe zastosowanie, takie jak przeciążenie urządzenia lub niezatwierdzone akcesoria.
- Uszkodzenia spowodowane działaniem czynników zewnętrznych, użyciem siły lub ciał obcych
- Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, np. podłączeniem do niewłaściwego napięcia sieciowego lub nieprzestrzeganiem instrukcji montażu.
- Całkowicie lub częściowo zdemontowane jednostki

Zgodność:

Urządzenie grzewcze zostało przetestowane, a ono samo i/lub jego części zostały wyprodukowane zgodnie z następującymi normami (bezpieczeństwa):
"GS" przetestowany przez Intertek, i oczywiście z CE (LVD) i EMC.

Sprawdzone bezpieczeństwo zgodnie z: EN 62233:2008
EN 60335-2-30:2009+A11:12
EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14
AfPS GS 2014:01 PAK

CE (LVD) Zgodność przetestowana zgodnie z: EN 60335-2-30:2009+A11:2012
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014
EN 62233:2008

Zgodność EMC przetestowana zgodnie z: EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Prawidłowa utylizacja tego produktu:



Na terenie UE ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zużyty sprzęt zawiera cenne materiały nadające się do recyklingu, które powinny być poddane recyklingowi, a nie szkodzić środowisku lub zdrowiu ludzkiemu poprzez niekontrolowane usuwanie odpadów. Dlatego prosimy o utylizację starych urządzeń poprzez odpowiednie systemy zbiórki lub przesłanie urządzenia do utylizacji w miejscu zakupu. Następnie urządzenie zostanie poddane recyklingowi.

Mamy nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia sprawi Państwu przyjemność:

Pań stwa Aktobis AG

Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu!